Logitec

# ネットワークカメラ セットアップガイド

LAN-WC30PT/NC30PT V01

屋内設置用 屋外では使用できません。


LAN-WC30/PT パン/チルト対応ネットワークカメラ (IEEE802.11g/b準拠 無線モデル) LAN-NC30/PT パン/チルト対応ネットワークカメラ (100BASE-TX 有線モデル)

このたびは、ロジテックのネットワークカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この 「セットアップガイド」は、本製品をネットワークに接続して設定、設置するまでの手順について説明し ています。導入作業を始める前に、必ず製品に添付の「取り扱い上のご注意」をお読みになったうえで、 正しく導入作業をおこなってください。

#### 黒線モデルをご使用の方へ

無線ネットワークで本製品を利用するためには、アクセスポイントなどの無線ネットワ -ク環境が必要です。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係) への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

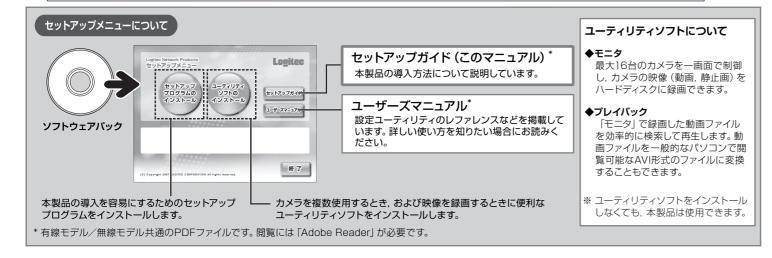


# 「step 1)セットアップの手順を確認しましょう


セットアップの手順を確認いただいたら、次のステップに進んでください。



# **「Step2** パッケージの内容を確認しましょう

パッケージを開封し、梱包物がすべてそろっていることを確認してください。 万が一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

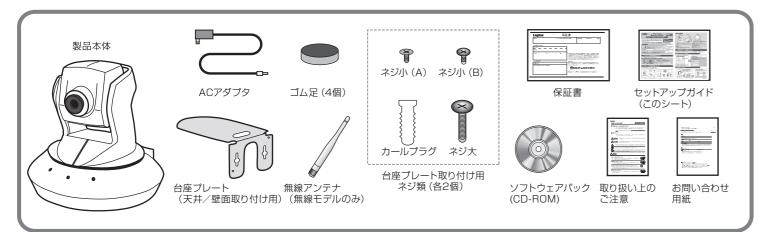

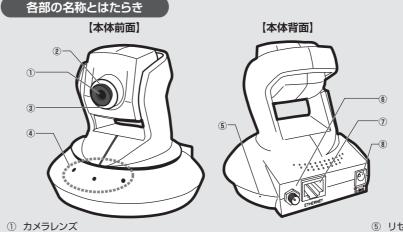

映像を撮影するレンズです。工場出荷時にはキャップが付いていますので、取り 外してから使用してください。レンズは直接手で触らないようにしてください。

- レンズのピントを合わせるリングです。左に回すと遠くに、右に回すと近くの対象 物にピントが合います。
- ③ マイクロフォン
- 音声受信用のマイクです ④ LED表示ランプ

Link/Act (線):ネットワークに接続しているときに、ゆっくり点滅します。 音声通信(青):音声通信時に点灯します。消音設定時には消灯します。 :電源が入っているときに点灯します。 電源表示(赤)

【本体底面】

⑨,⑩ ゴム足および台座プレート取り付け箇所

本製品を机の上などの平らな場所に設置する場合は、付属のゴム足を 4箇所すべてに取り付けます。壁や天井に設置する場合には、⑨のネジ 穴(2筒所)に付属の台座プレートを付属のネジで取り付けます。

本製品を再起動したり、工場出荷時の状態に初期化するためのスイッチです。 操作方法については、ユーザーズマニュアルをお読みください。

⑥ アンテナコネクタ (無線モデルのみ) 付属の無線アンテナを接続します。接続したアンテナは、180度の範囲で回 転、90度の角度で折りたたむことができます。


- ① LANコネクタ (ETHERNET/MDI仕様) 別売のLANケーブルを使用して、本製品とパソコンまたはルータなどのネッ トワーク機器を接続します。
- ⑧ 雷源コネクタ 付属のACアダプタの電源プラグを差し込みます。 本製品に添付のACアダプタ以外は使用しないでください。

# 。3) 設定用パソコンを準備しましょう

本製品の初期設定をおこなうには、本製品の工場出荷時のIPアドレス「192.168.1.200」に接続できるパソコンが必要です。 このパソコンを「設定用パソコン」と呼びます。セットアップの前に、ネットワーク内のパソコンが設定用パソコンとして使用できるか確認します。

### ① 設定用パソコンのネットワーク設定を確認します


ネットワーク内のどれか1台のパソコンを設定用パソコンに決め、ネットワーク設定を確認します。詳細な手順については、ユーザーズマニュアルの P33「設定用パソコンのIPアドレス確認」をお読みください。

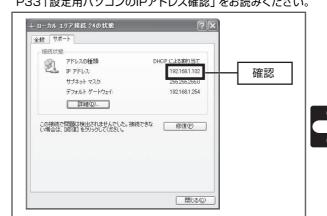

無線LANモデルをご使用の場合でも、初期設定時には有線 クライアントから接続して設定してください。

# 192.168.1.xxxの場合 →「② 初期設定環境にカメラを接続します」に進んでください。 192.168.1.xxx以外の場合 →ユーザーズマニュアルP36 「IPアドレスの変更」 を参照して、設定用パソコンのIP アドレスを変更してください。 インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。 サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を聞い合わせ てださな ①選択 ②入力 代替 DNS サーバー(A) 詳細設定(√)..

### ② 初期設定環境にカメラを接続します

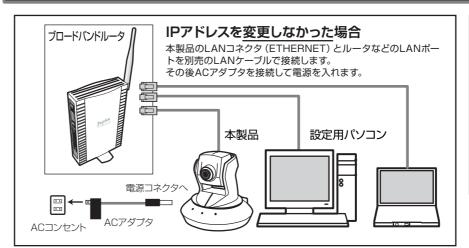

### IPアドレスを変更した場合

本製品のLANコネクタ (ETHERNET) と設定用パソコンの LANポートを別売のLANケーブル (クロスケーブル) で接続 します。その後ACアダプタを接続して電源を入れます。



本製品には電源スイッチはありません。ACアダプタの電源プラグを本 製品に接続し、ACコンセントに差し込むと電源が入ります。

ウラ面につづく

# (step.4) セットアップを実行してカメラに接続しましょう

付属のセットアッププログラムをインストールし、ネットワーク設定などの初期設定をおこないます。


### ① セットアッププログラムをインストールします

セットアップメニューの「セットアッププログラムのインストール」をクリックし、画面の指示に従ってセットアッププログラムをインストールします。 手順の詳細はユーザーズマニュアルのP40「セットアッププログラムのインストール」をお読みください。











自動的にセットアップメニューが表示されない場合は、次の操作で 示させてください。 「マイコンピュータ]などを使ってCD-ROMの内容を開きます。 menu(.exe)」アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムをインストールしなくても、Webブラウザで 「http://192.168.1.200/」 にアクセスすることで、 設定ユーティ Jティが表示され、初期設定をおこなうことができます。

## ② セットアップを実行します

インストールしたセットアッププログラムを起動して初期設定をおこないます。

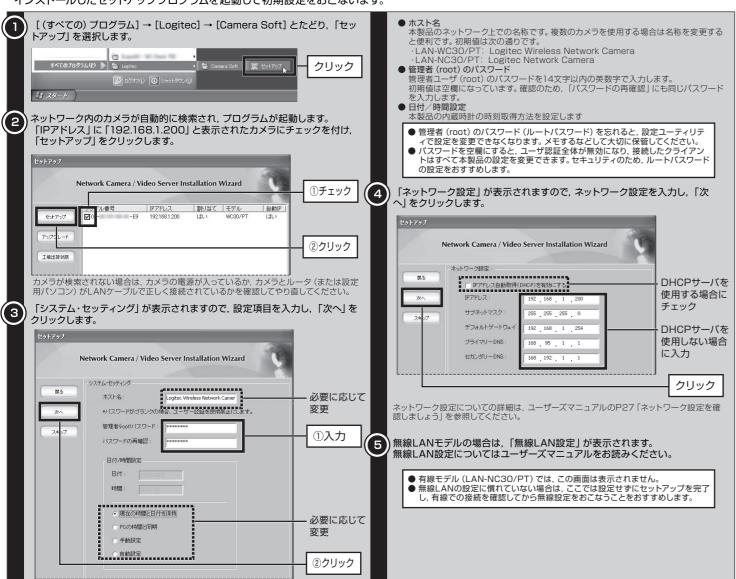


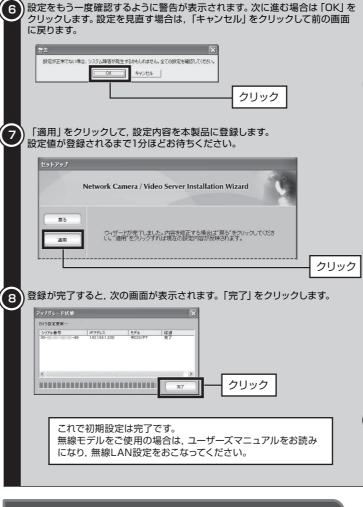

### ③ 本製品を設置します

で使用のネットワークに本製品を設置します。

付属の台座プレートを使用して天井や壁に設置する方法については、ユ ーザーズマニュアルのP19 「本製品の設置について」 を参照してくださ い。

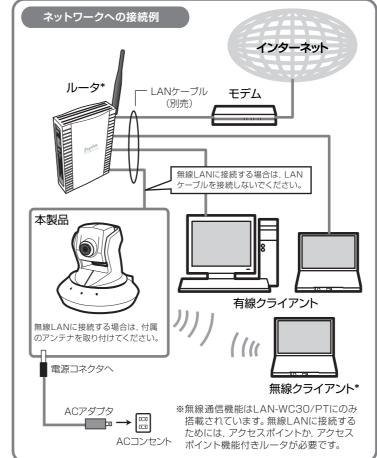

### ④ カメラに接続します

Webブラウザからカメラにアクセスし、映像が表示されるかを確認しま す。セットアッププログラムが起動している状態で作業を始めてくださ い。

接続するカメラにチェックを付け、「選択したカメラへ接続」をクリックします。



セットアップ時に管理者 (root) のパスワードを設定した場合は、ユーザ名とパ スワードを入力する画面(ユーザ認証画面)が表示されます。 「ユーザー名」に"root"、「パスワード」に設定したパスワードを入力して、 「OK」 をクリックします。



Webブラウザが起動し、カメラの映像が表示されれば、正常に接続できてい (3)



カメラに初めて接続する際に, 「ActiveXコントロール」のイ ンストールを要求されること があります。画面の指示に従っ てインストールしてください。 詳細はユーザーズマニュアル のP53を参照してください。

## サポートサービスについて

下記のロジテック・テクニカルサポートへお電話またはFAXでご連絡ください。サポート情報、 製品情報につきましては、インターネットでも提供しております。

# ロジテック ホームページ http://www.logitec.co.jp/

弊社Webサイトより、ユーザ登録いただくことをおすすめします。 登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンライ ノショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また, 登録いただいた製 品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただくことがあります。

### テクニカルサポートにお電話, FAXされる前に

お手数ですが、テクニカルサポートにお電話される前に、次の項目について確認してください。

- ◆ お電話される前に、パソコンを起動できる場合は、起動した状態でお電話ください。 ◆ 対象製品が取り付けられたパソコンの前から会話が可能な場合は、パソコンの前からお電話をおかけください。実際に操作しながらチェックできますので、解決しやすくなります。 ◆ FAXを送られる場合は、付属の「お問い合わせ用紙」に詳しい内容をご記入のうえ送付し

#### お調べいただきたい内容

- ◆ ネットワーク構成
  - 使用しているネットワークアダプタ
    - 使用しているOS
    - ・使用しているの3 ・使用しているパソコンのメーカおよび型番 ・ネットワークを構成するパソコンの台数とOSの構成
    - ネットワークを構成するその他の関連機器 (ハブ, ルータなど)
- ◆ 具体的な現象

具体的な現象。事前にお客様が試みられた事項(あればお伝えください)

#### TEL:0570-050-060 FAX:0570-033-034

受付時間:月曜日~金曜日 9:00 ~ 12:00. 13:00 ~ 18:00 (ただし、夏期、年末年始の特定休業日、祝祭日は除きます) ※ FAXによる受付は24時間対応しております。

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。

ネットワークカメラ セットアップガイド (LAN-WC30/PT, LAN-NC30/PT用) 2007年1月第1版 タロジテック株式会社 © 2007 LOGITEC CORPORATION All rights reserved

0701-WLAN-027N LAN-WC30PT/NC30PT V01